

CREA

Mesa abatible 60/90

avantārea

**FRANÇAIS****INFORMATION IMPORTANTE****ADVERTISSEMENT**

Des blessures graves peuvent survenir si un meuble se renverse. Pour éviter que ce meuble ne bascule, il doit être fixé en permanence au mur.

ENGLISH**IMPORTANT INFORMATION****WARNING**

Serious injury can occur if a piece of furniture overturns. To prevent this piece of furniture from tipping over, it must be permanently fixed to the wall.


ESPAÑOL**INFORMACIÓN IMPORTANTE****ADVERTENCIA**

Pueden producirse graves lesiones si un mueble vuelca. Para evitar que vuelque este mueble, debe fijarse permanentemente a la pared.

Assemblez les meubles avec l'aide d'une autre personne.

The help of another person is needed for the assembly of the furniture.


Montar el mueble con ayuda de otra persona.

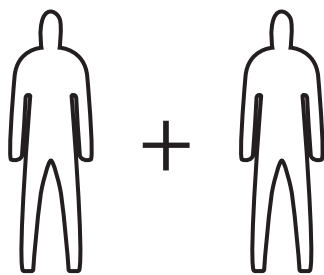


Contactez-nous si vous avez des questions:

Contact us if you have any questions:


Contacta con nosotros si tienes alguna duda:

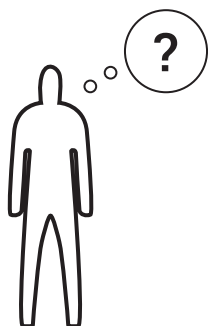

info@avantarea.com

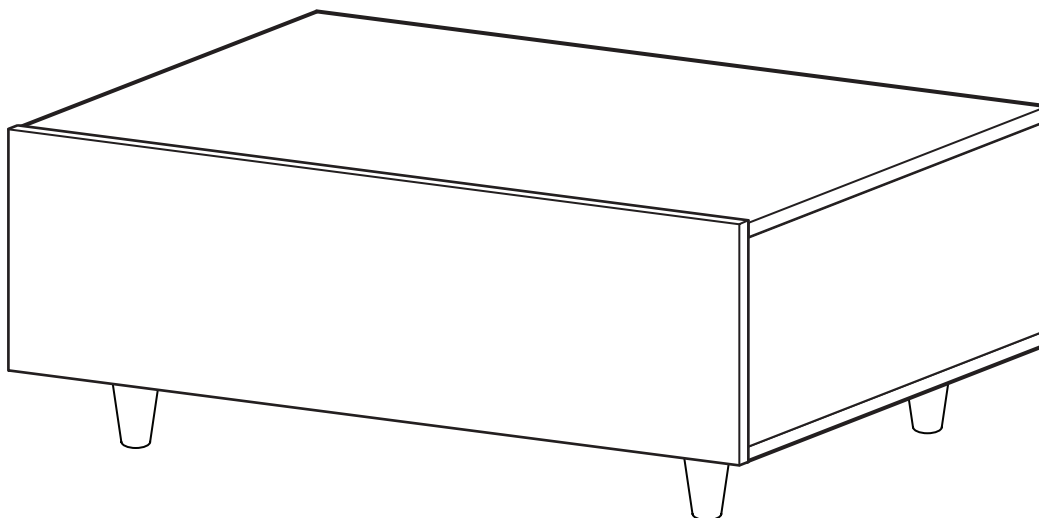

VOUS AUREZ BESOIN / YOU WILL NEED / NECESITARÁS:

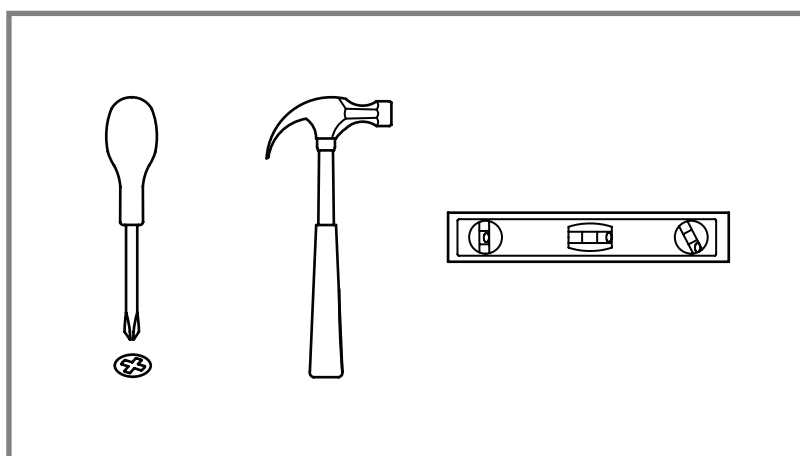

VOUS ALLEZ RECEVOIR / YOU WILL RECEIVE / RECIBIRÁS:

avantārea

TOURILLON
DOWEL
MECHÓN

28x



BOULON
BOLT
PERNO

8x




EXCENTRIQUE
ECCENTRIC
EXCÉNTRICA

8x




CHARNIÈRE
HINGE
BISAGRA

2x

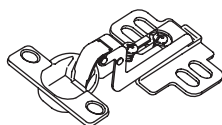


COMPAS
COMPASS
COMPÁS

1x

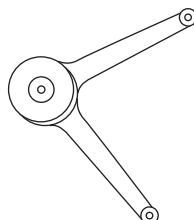


TOP PIÈCE
TOP PIECE
TAPA SUPERIOR


CÔTÉ
SIDE PIECE
LATERAL IZQUIERDO

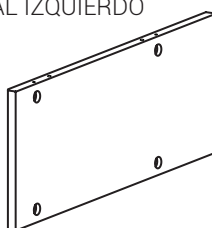


PIÈCE DE SÉPARATION
DIVIDER PIECE
DIVISOR

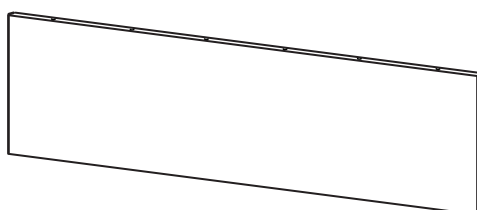


CÔTÉ
SIDE PIECE
LATERAL DERECHO

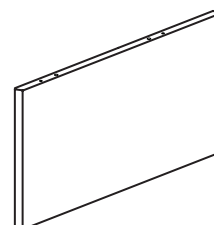

PIÈCE INFÉRIEURE
BOTTON PIECE
BASE INFERIOR

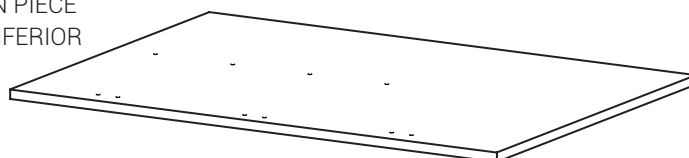


PORTE
DOOR
PUERTA

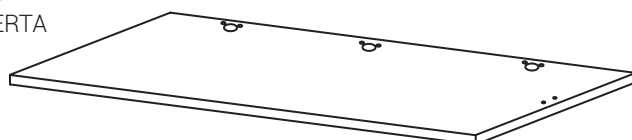

- * Il est recommandé de coller les brins
- * It is recommended to glue the strands
- * Se recomienda encolar los mechones


1

PIÈCE INFÉRIEURE + TOURILLONS + BOULONS
 BOTTON PIECE + DOWELS + BOLTS
 BASE INFERIOR + MECHONES + PERNOS

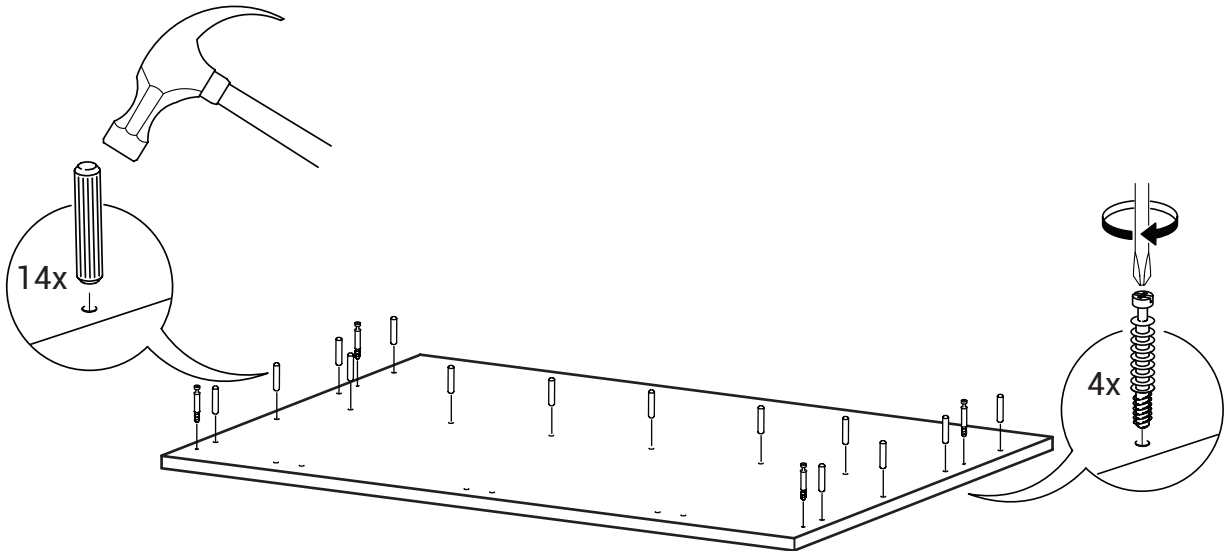


2

PIÈCE INFÉRIEURE + CÔTÉS
 BOTTON PIECE + SIDE PIECES
 BASE INFERIOR + LATERAL DERECHO + LATERAL IZQUIERDO

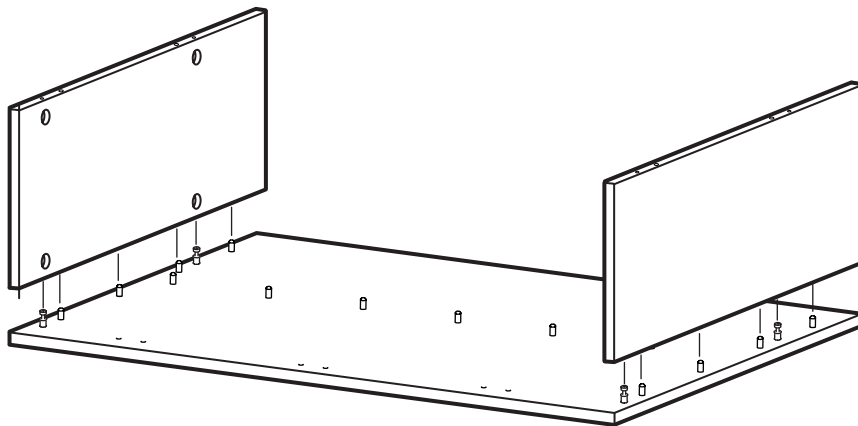

3


Placer les excentriques et resserrer
 Place eccentrics and tighten
 Colocar excéntricas y apretar

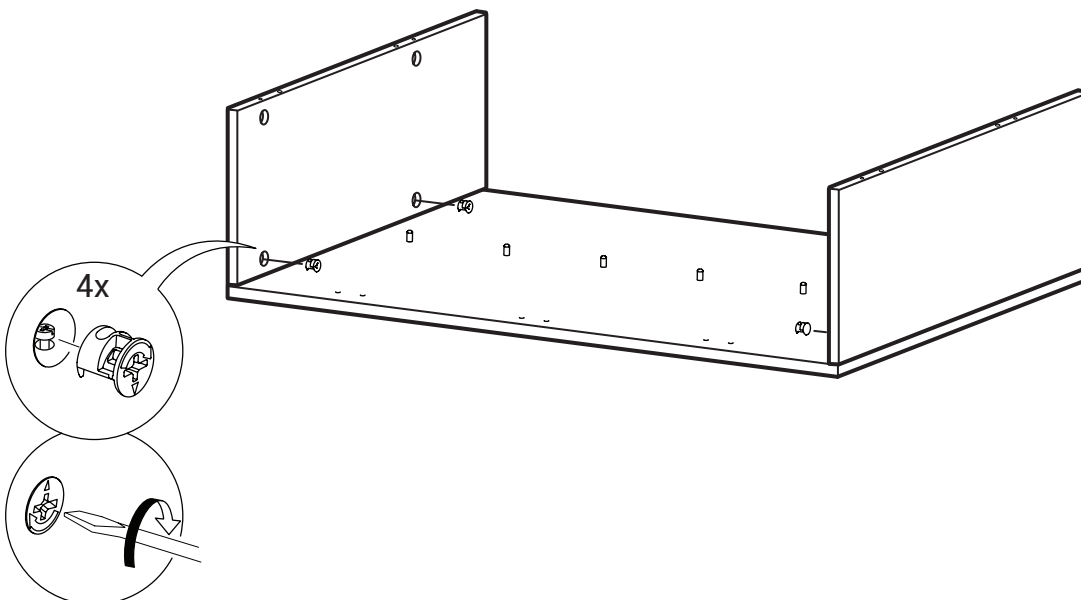

- * Il est recommandé de coller les brins
- * It is recommended to glue the strands
- * Se recomienda encolar los mechones


4

Placer PIÈCE DE SÉPARATION
Place DIVIDER PIECE
Colocar DIVISOR

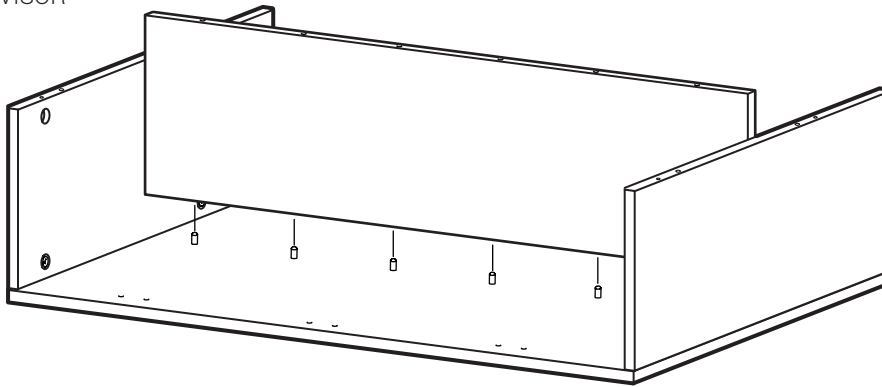


5

TOP PIÈCE + TOURILLONS + BOULONS
TOP PIECE + DOWELS + BOLTS
TAPA SUPERIOR + MECHONES + PERNOS

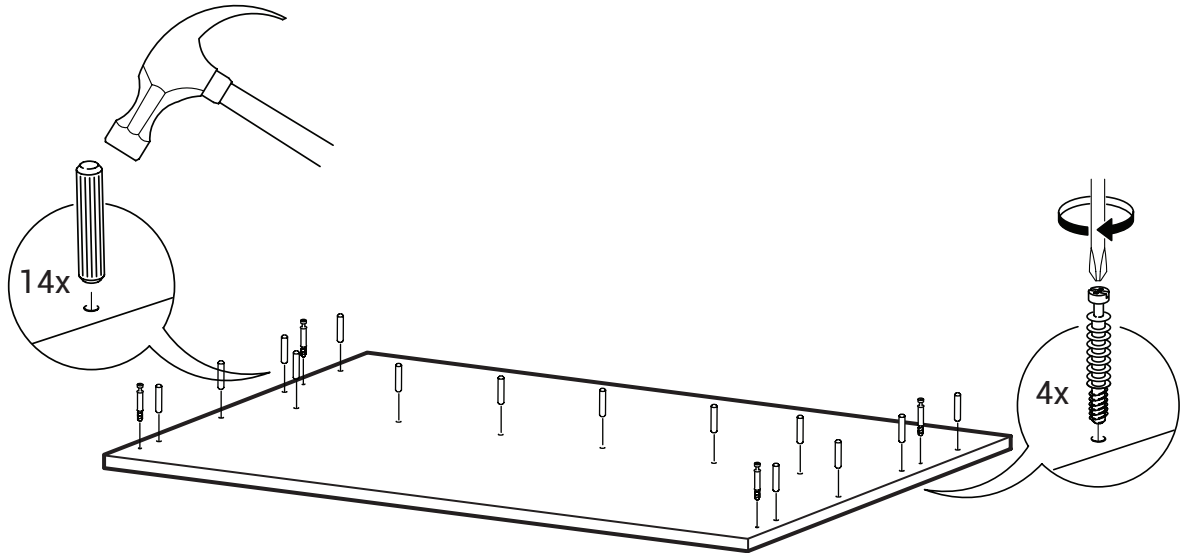



6

Placer TOP PIÈCE
Place TOP PIECE
Colocar TAPA SUPERIOR

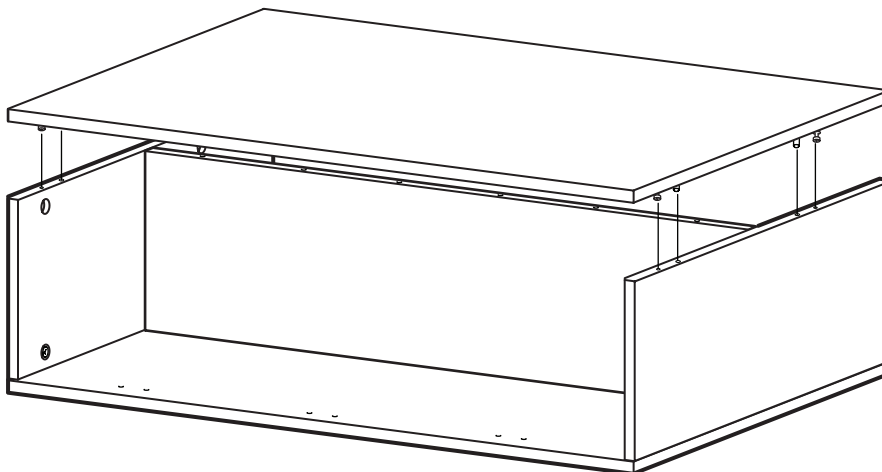


- * Il est recommandé de coller les brins
- * It is recommended to glue the strands
- * Se recomienda encolar los mechones




7 Placer les excentriques et resserrer
Place eccentrics and tighten
Colocar excéntricas y apretar

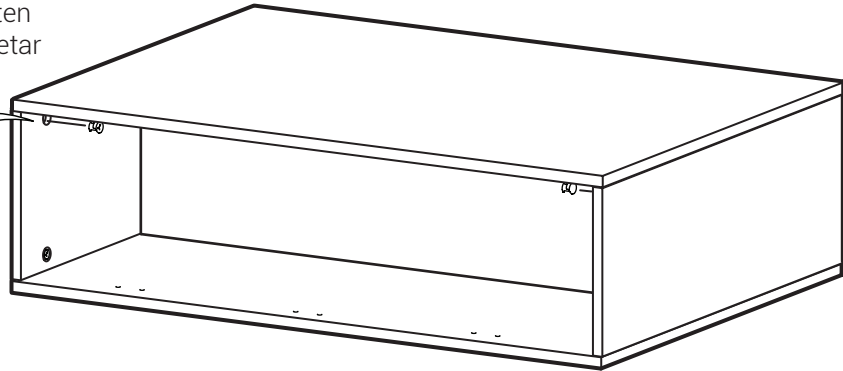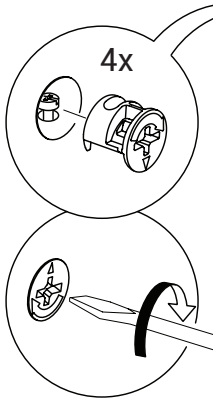

8 Tournez le module et placez les pieds
Turn the module and place the legs
Girar el módulo y colocamos las patas

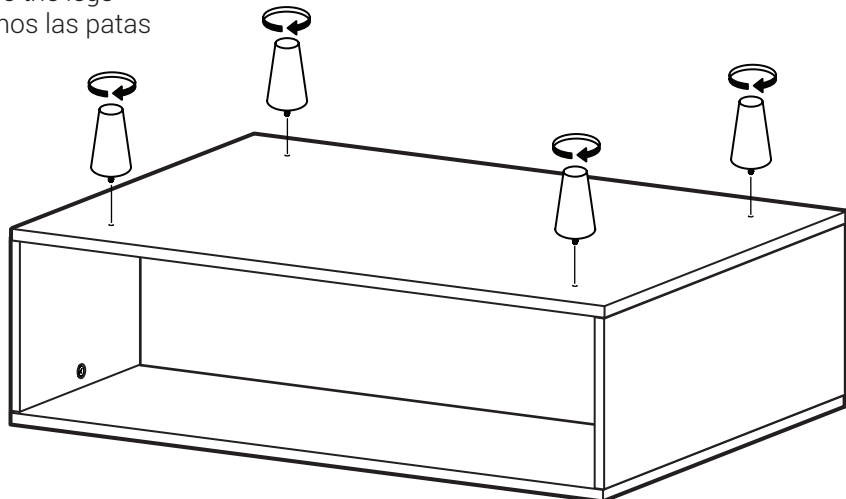


9 Placer les charnières
Place hinges
Colocar bisagras

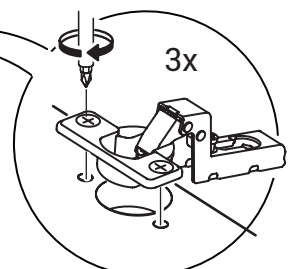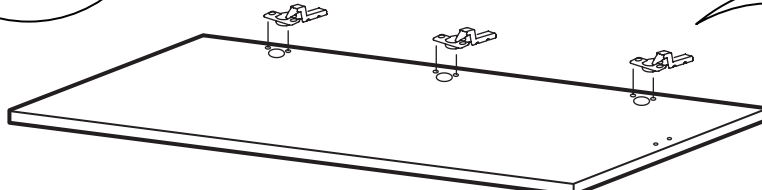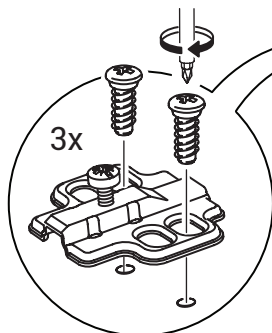


- * Il est recommandé de coller les brins
- * It is recommended to glue the strands
- * Se recomienda encolar los mechones

10

Régler et ajuster le compas
Setting and adjusting the compass
Colocar y regular el compás

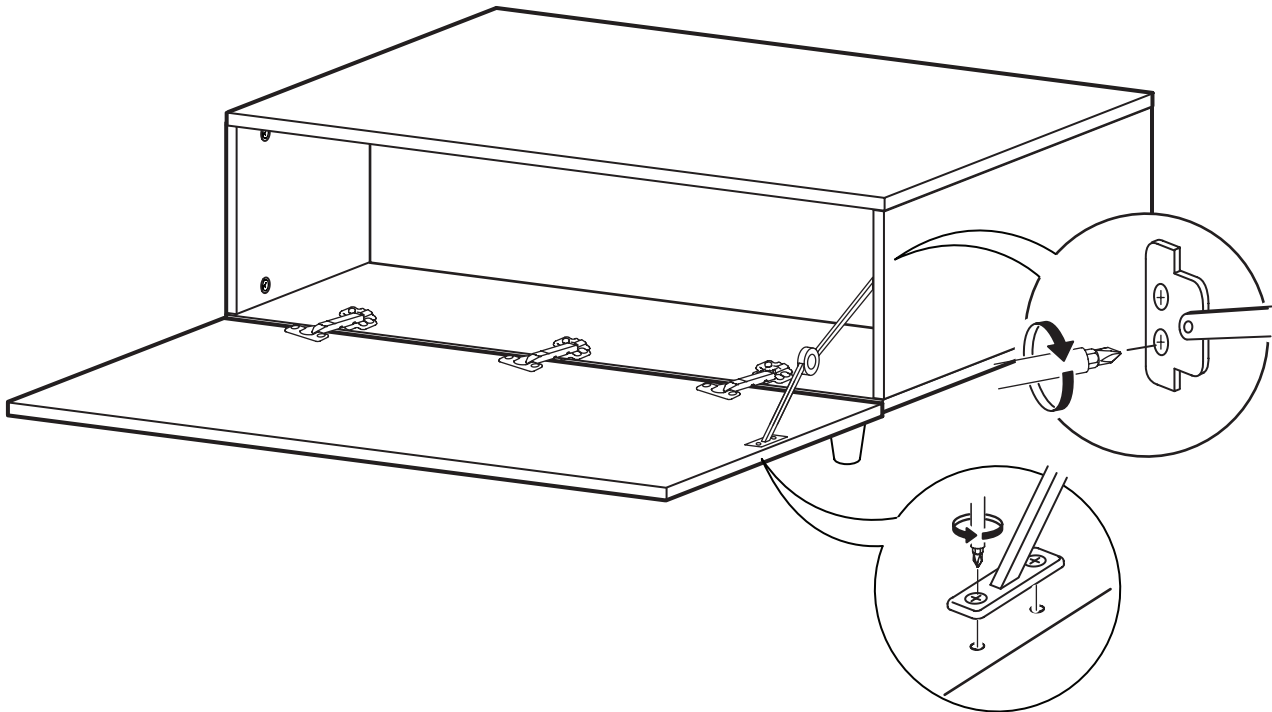

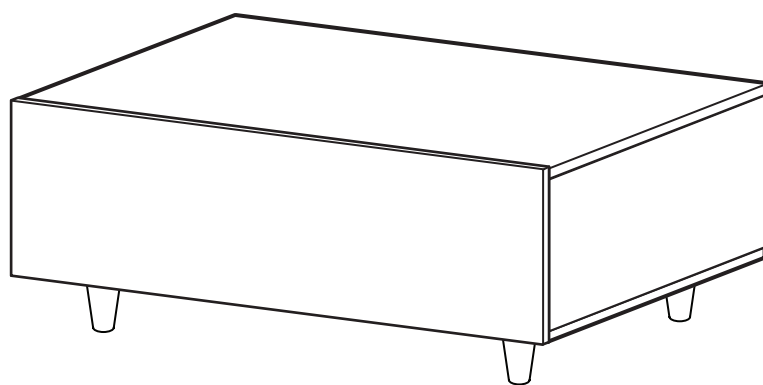

CREA

Mesa abatible 60/90

www.avantarea.com