

CREA

Recibidor 80-100

avantārea

**FRANÇAIS****INFORMATION IMPORTANTE****ADVERTISSEMENT**

Des blessures graves peuvent survenir si un meuble se renverse. Pour éviter que ce meuble ne bascule, il doit être fixé en permanence au mur.

ENGLISH**IMPORTANT INFORMATION****WARNING**

Serious injury can occur if a piece of furniture overturns. To prevent this piece of furniture from tipping over, it must be permanently fixed to the wall.


ESPAÑOL**INFORMACIÓN IMPORTANTE****ADVERTENCIA**

Pueden producirse graves lesiones si un mueble vuelca. Para evitar que vuelque este mueble, debe fijarse permanentemente a la pared.

Assemblez les meubles avec l'aide d'une autre personne.

The help of another person is needed for the assembly of the furniture.


Montar el mueble con ayuda de otra persona.

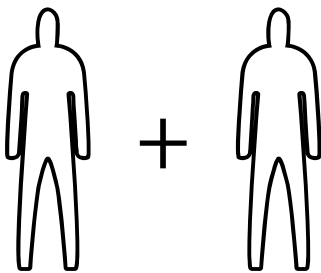


Contactez-nous si vous avez des questions:

Contact us if you have any questions:


Contacta con nosotros si tienes alguna duda:

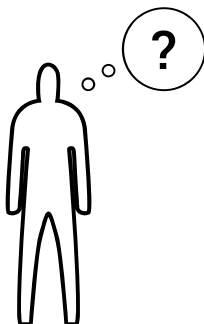

info@avantarea.com

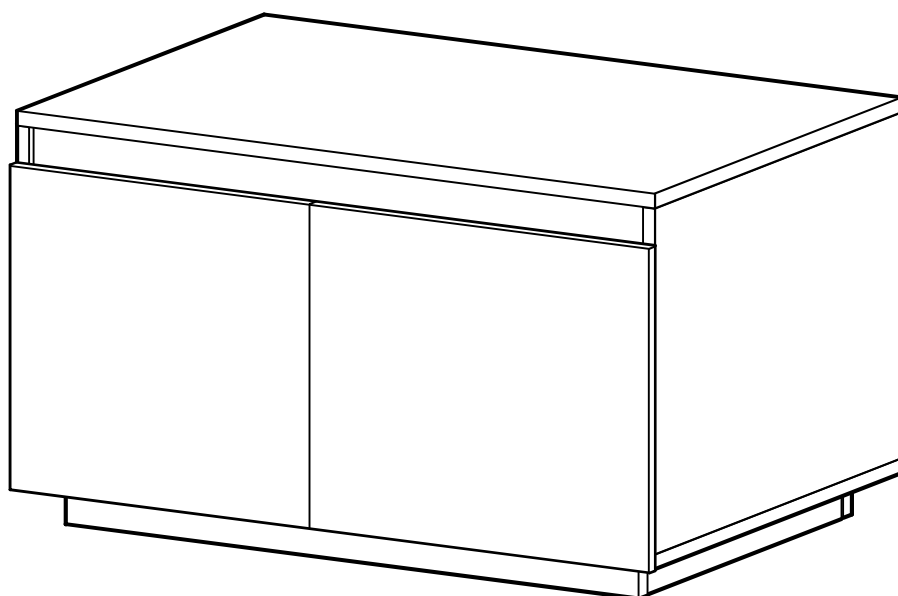

VOUS AUREZ BESOIN / YOU WILL NEED / NECESITARÁS:

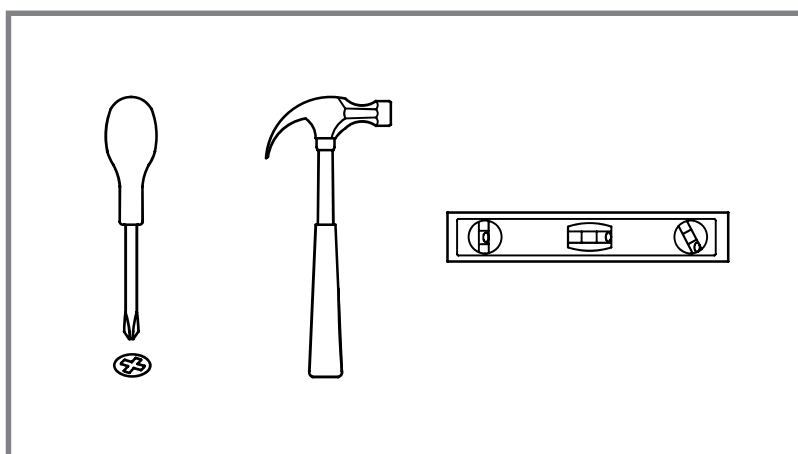

VOUS ALLEZ RECEVOIR / YOU WILL RECEIVE / RECIBIRÁS:

TOURILLON
DOWEL
MECHÓN

12x



BOULON
BOLT
PERNO

8x




EXCENTRIQUE
ECCENTRIC
EXCÉNTRICA

8x



CHARNIÈRE
HINGE
BISAGRA

4x

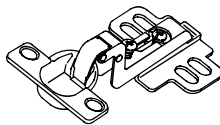

BOULON
BOLT
PERNO

8x



SUPPORT D'ÉTAGÈRE
SHELF SUPPORTS
PORTAESTANTES

8x




AVANT FIXE
FIXED FRONT
FIJO FRENTE




TOP PIÈCE
TOP PIECE
TAPA SUPERIOR




CÔTÉ
SIDE PIECE
LATERAL IZQUIERDO

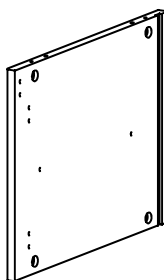


PIECE ARRIERE
REAR PIECE
TRASERA

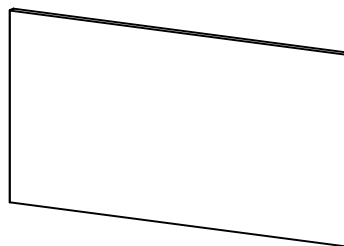

CÔTÉ
SIDE PIECE
LATERAL DERECHO

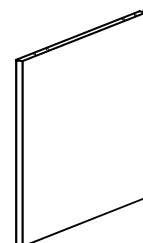


ÉTAGÈRE
SHELF
ESTANTE



PIÈCE INFÉRIEURE
BOTTOM PIECE
BASE INFERIOR



PORTE GAUCHE
LEFT DOOR
PUERTA IZQUIERDA

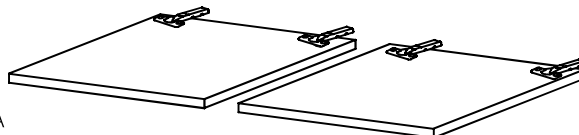

PORTE DROITE
RIGHT DOOR
PUERTA DERECHA

PLINTHE LONGUE
LONG PLINTH
ZÓCALO LARGO

2x



PLINTHE COURTE
SHORT PLINTH
ZÓCALO CORTO


2x



- * Il est recommandé de coller les brins
- * It is recommended to glue the strands
- * Se recomienda encolar los mechones


1

PLINTHE COURTE + TOURILLONS + PLINTHE LONGUE
SHORT PLINTH + DOWELS + LONG PLINTH
ZÓCALO CORTO + MECHONES + ZÓCALO LARGO

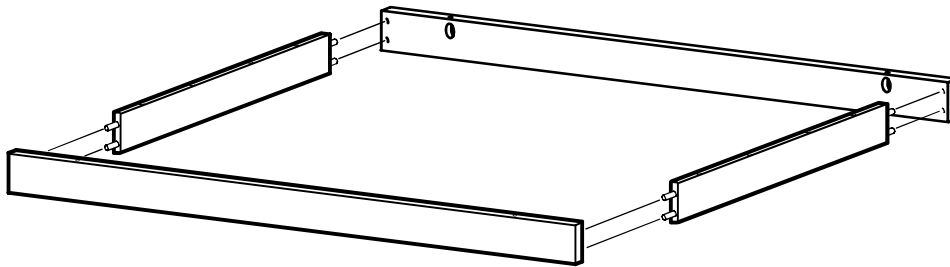


2

PIÈCE INFÉRIEURE + TOURILLONS + BOULONS
BOTTON PIECE + DOWELS + BOLTS
BASE INFERIOR + MECHONES + PERNOS

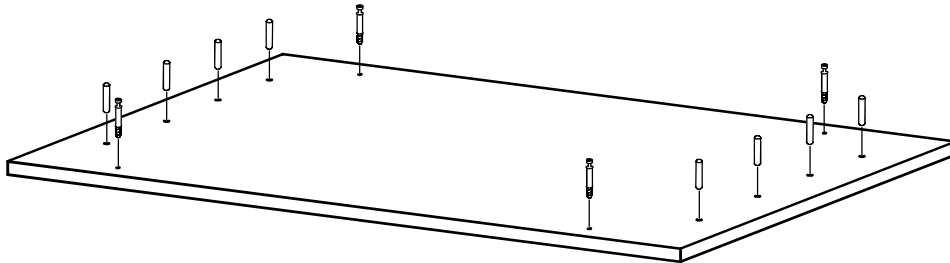


3

PIÈCE INFÉRIEURE + PLINTHE COURTE
BOTTON PIECE + SHORT PLINTH
BASE INFERIOR + ZÓCALO CORTO

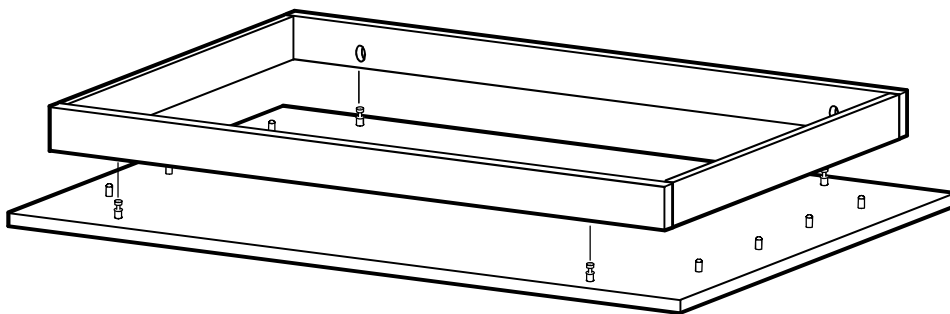

4


Placer les excentriques et resserrer
Place eccentrics and tighten
Colocar excéntricas y apretar

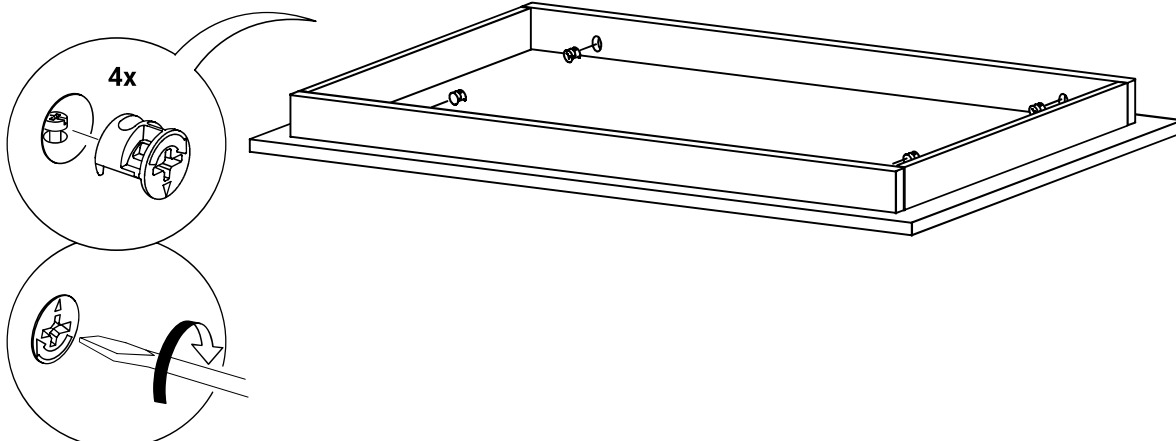

- * Il est recommandé de coller les brins
- * It is recommended to glue the strands
- * Se recomienda encolar los mechones


5

PIÈCE INFÉRIEURE + TOURILLONS + BOULONS
 BOTTON PIECE + DOWELS + BOLTS
 BASE INFERIOR + MECHONES + PERNOS

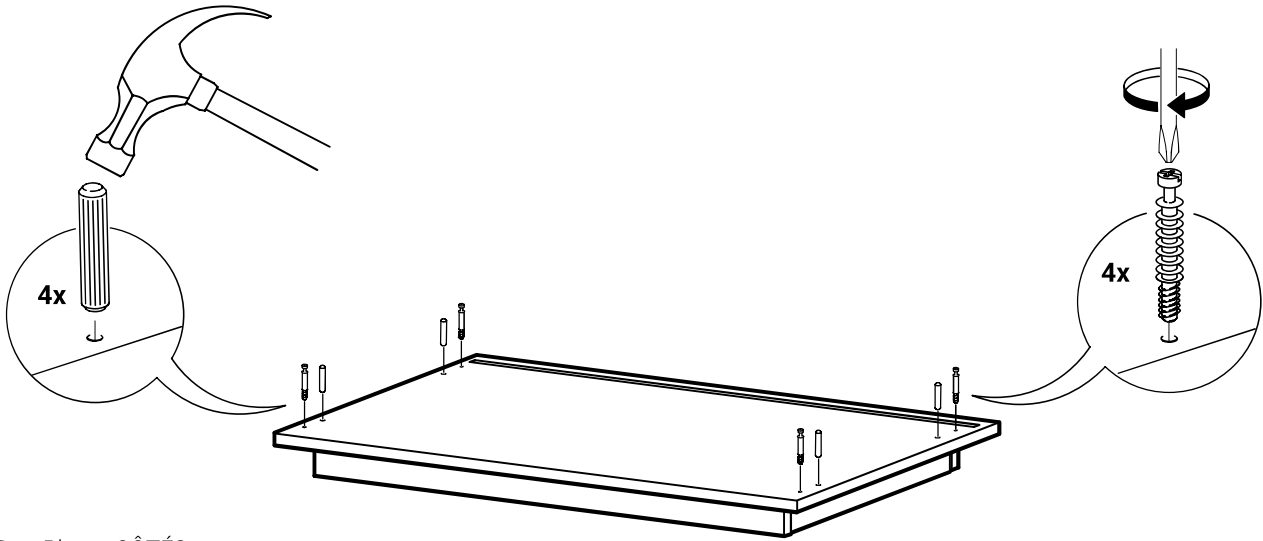


6

Placer CÔTÉS
 Place SIDE PIECES
 Colocar LATERAL DERECHO + LATERAL IZQUIERDO

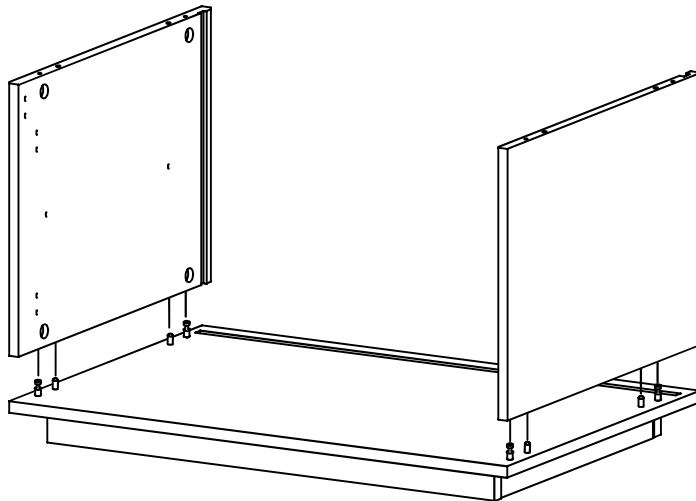

7


Placer les excentriques et resserrer
 Place eccentrics and tighten
 Colocar excéntricas y apretar

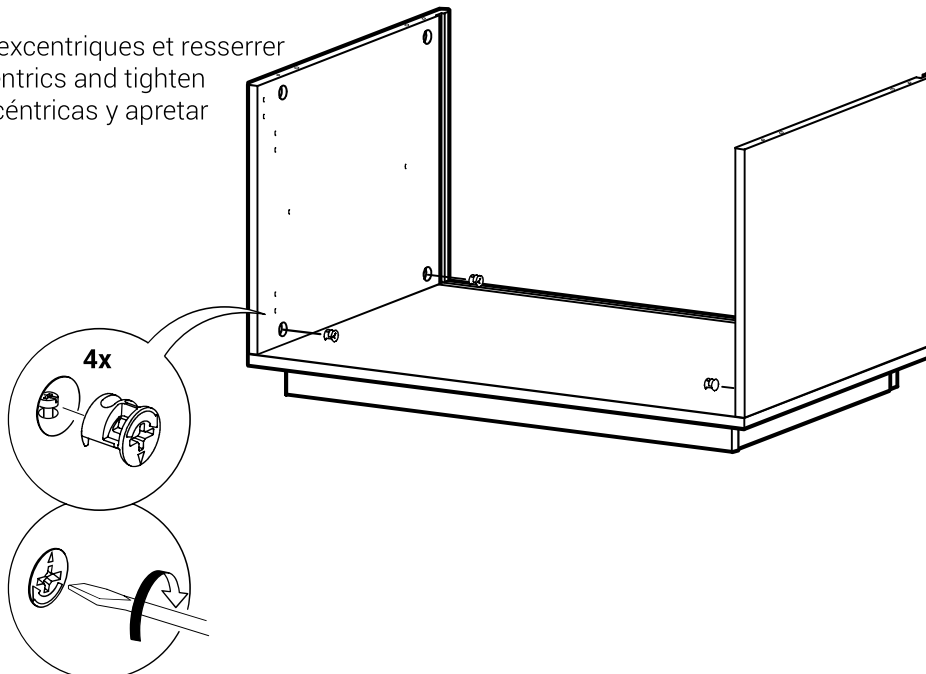

- * Il est recommandé de coller les brins
- * It is recommended to glue the strands
- * Se recomienda encolar los mechones




8

Mettez la pièce arrière dans la rainure
Put the back piece in the slot
Colocar la pieza trasera en la ranura

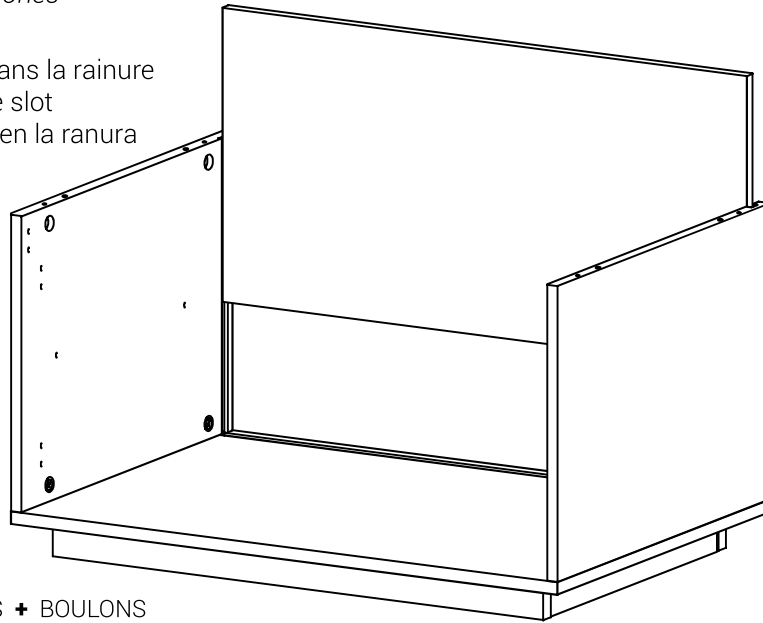


9

TOP PIÈCE + TOURILLONS + BOULONS
TOP PIECE + DOWELS + BOLTS
TAPA SUPERIOR + MECHONES + PERNOS

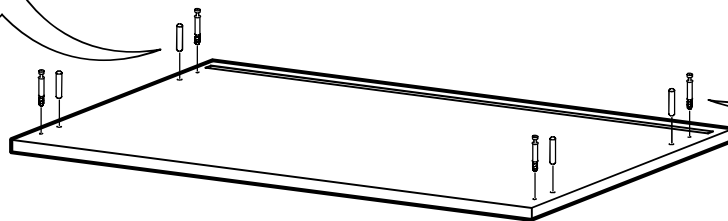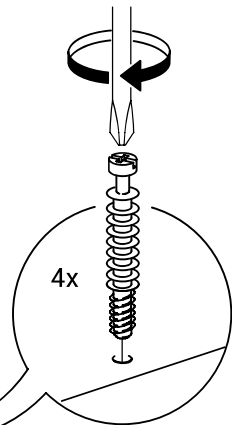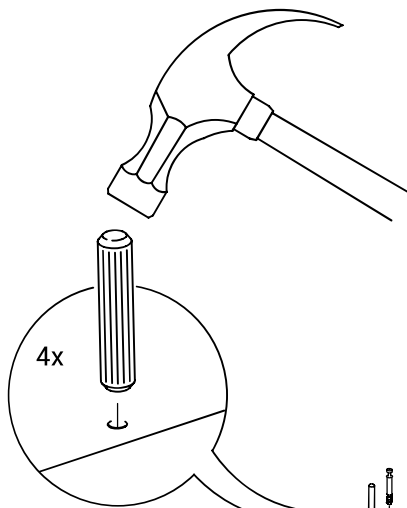

10


Placer TOP PIÈCE
Place TOP PIECE
Colocar TAPA SUPERIOR

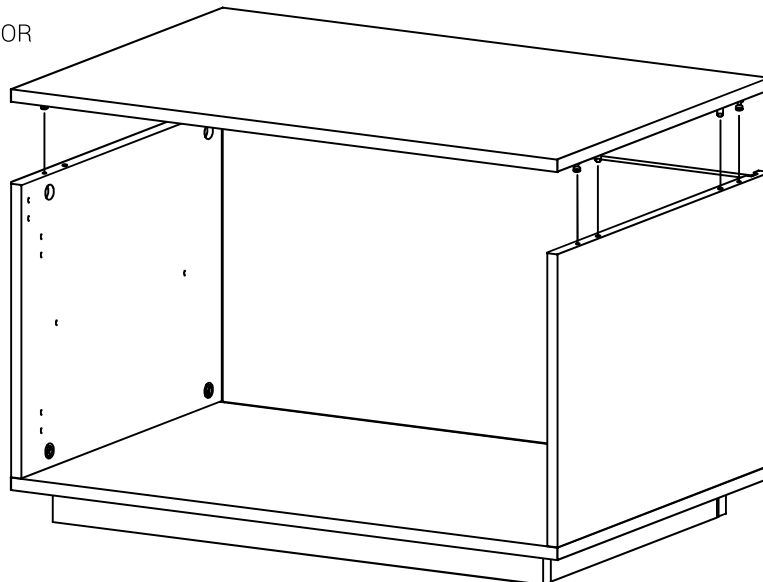

- * Il est recommandé de coller les brins
- * It is recommended to glue the strands
- * Se recomienda encolar los mechones


11

Placer les excentriques et resserrer
Place eccentrics and tighten
Colocar excéntricas y apretar

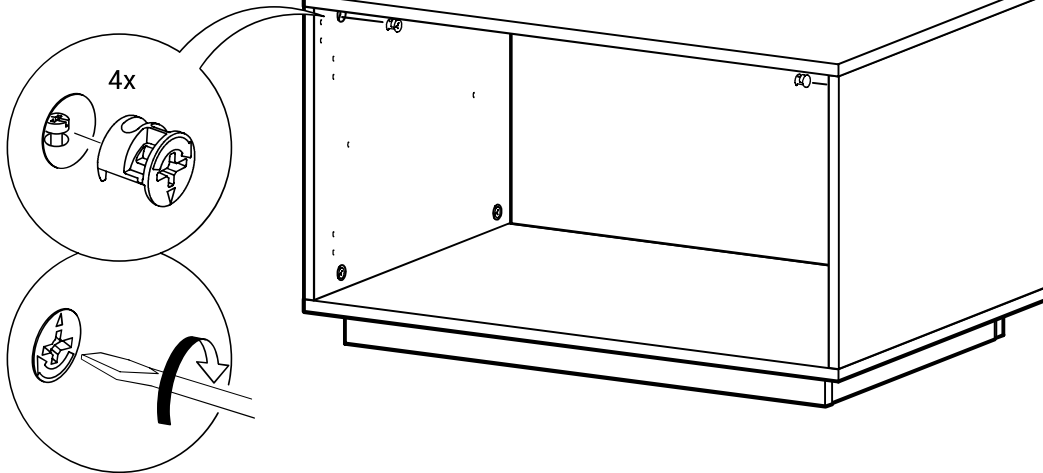


12

Monter les boulons des supports d'étagère
Fit the bolts for the shelf holders
Colocar los pernos para los portaestantes

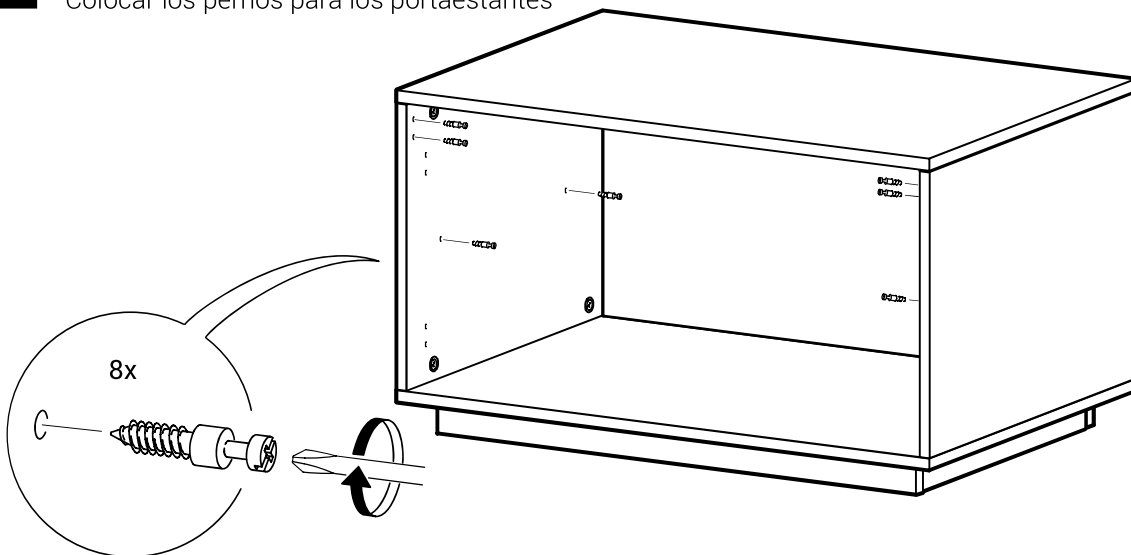

13


Placer les supports d'étagère sur les deux étagères
Place shelf holders on all two shelves
Colocar portaestantes en los dos estantes

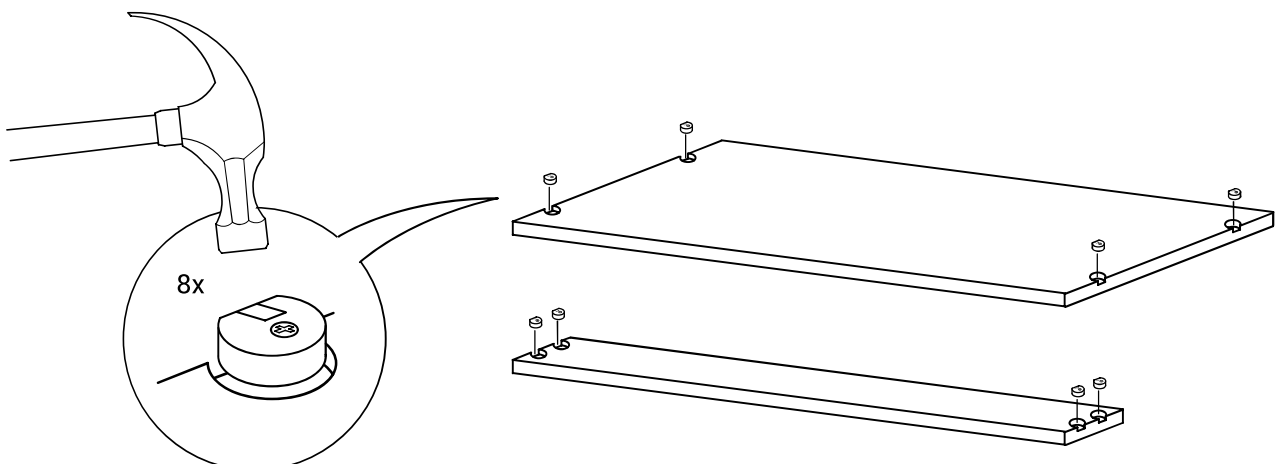

- * Il est recommandé de coller les brins
- * It is recommended to glue the strands
- * Se recomienda encolar los mechones



14

Placer les étagères
Place the shelves
Colocar los estantes

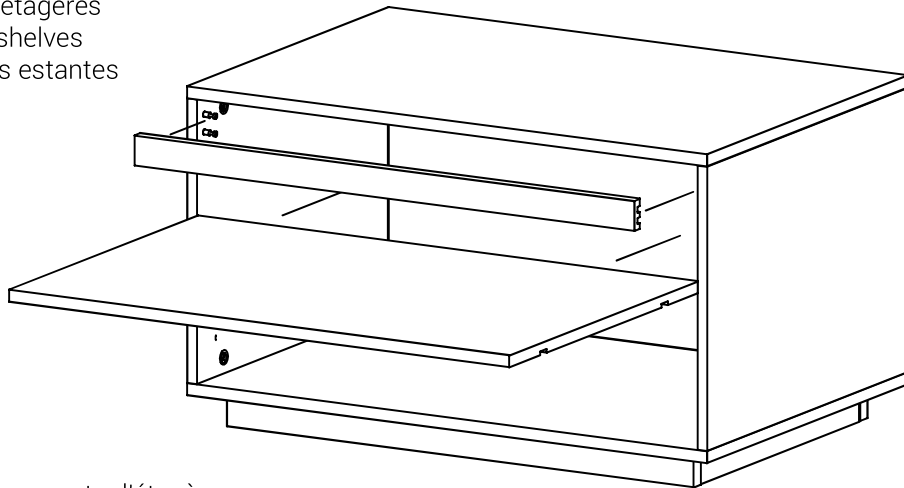



15

Serrez les supports d'étagère
Tighten the shelf holders
Apretar los porta estantes

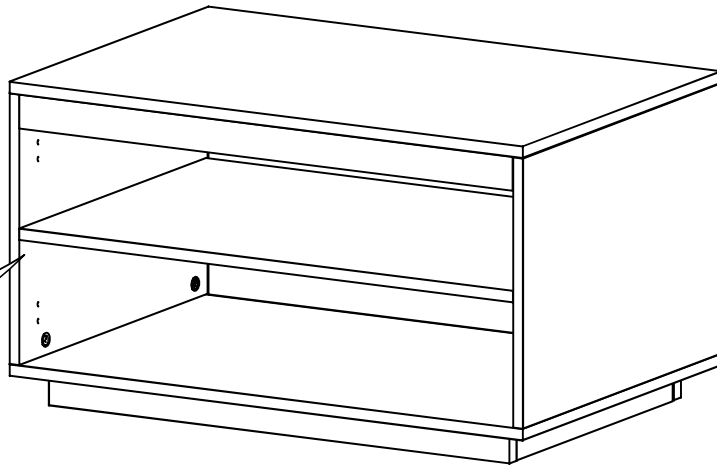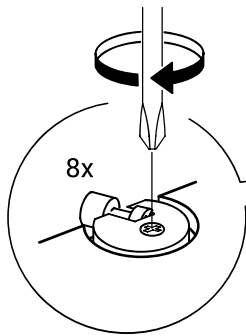

16


Placer les charnières sur l'armoire et sur les portes
Place the hinges on the cabinet and on the doors
Colocar las bisagras en el mueble y en las puertas

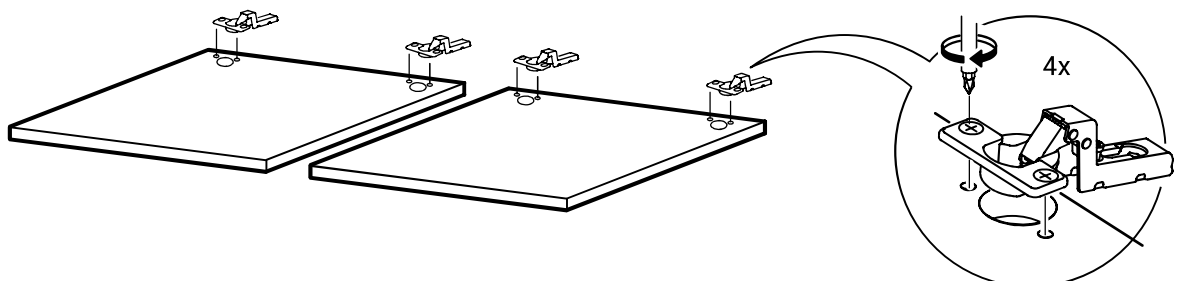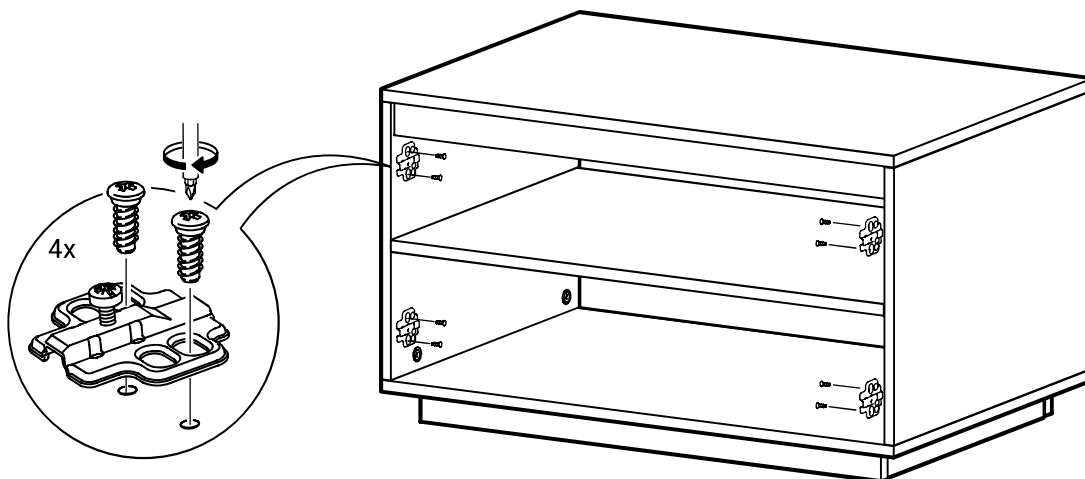


- * Il est recommandé de coller les brins
- * It is recommended to glue the strands
- * Se recomienda encolar los mechones

17

Monter les portes
Fit the doors
Colocar las puertas

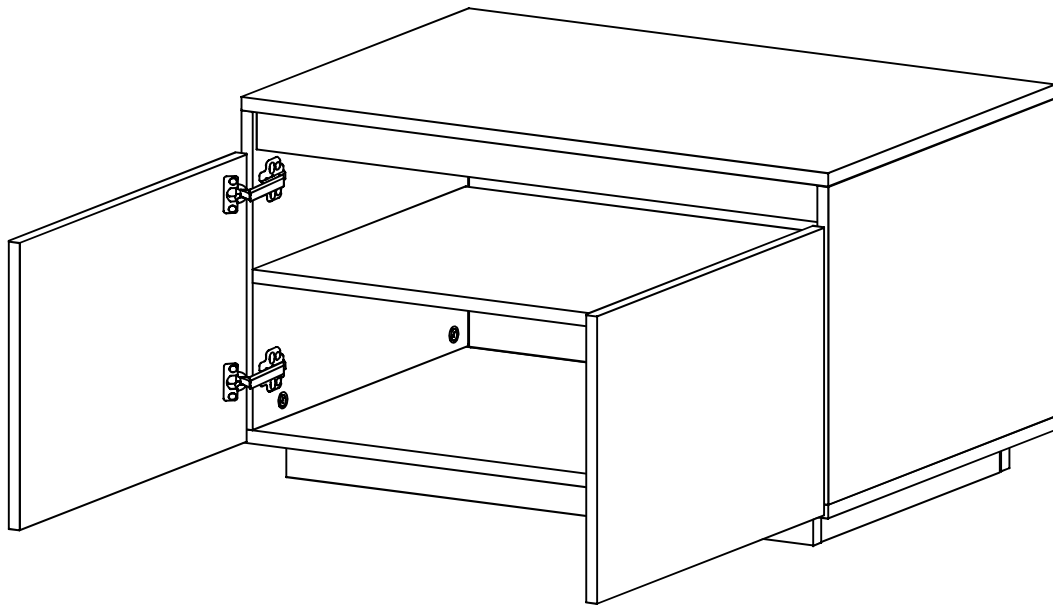

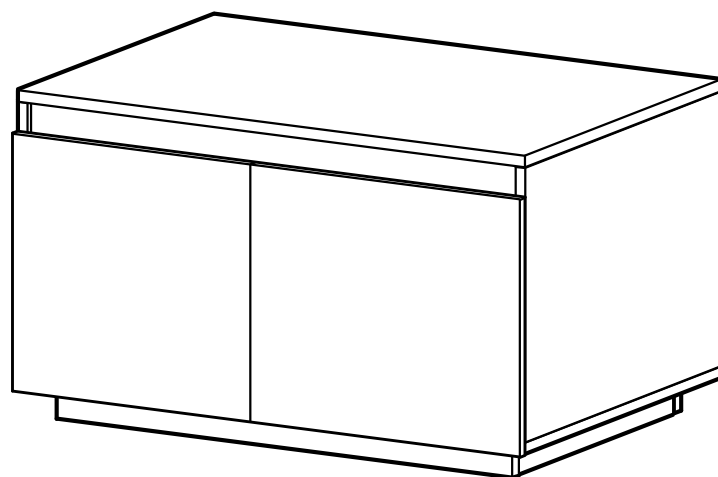

CREA

Recibidor 80-100

www.avantarea.com